


XDS94T2

Руководство пользователя



Обзор устройства

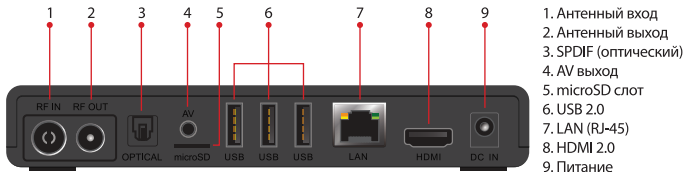

- **CPU:** Четырехъядерный, 64 bit
- **DVB-T2:** Тюнер Panasonic
- **ОС:** Android 5.1 Lollipop
- **Память:** 1ГБ DDR3 / 8ГБ Flash / microSD карта
- **Выходы:** HDMI 2.0 (4K@60fps; 10bit) / AV

- **Сеть:** Wi-Fi 802.11 b/g/n; Ethernet (RJ-45)
- **USB:** 3 x USB 2.0
- **Питание:** DC 5V/2A
- **Размер:** 160 x 93 x 25 мм
- **Вес:** 160 г

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выводу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.

Внимание: Кабели HDMI и AV в комплект не входят.

4. Подключите адаптер питания.
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.



Сетевые подключения

1. Проводное

- 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту и подключите другой конец сетевого кабеля к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
- 2) Перейдите в раздел Параметры интерфейса → Настройки → Сеть → Ethernet для настройки проводной сети.
- 3) Отключите Wi-Fi перед использованием Ethernet.

2. Беспроводное




















- 1) Перейдите в раздел Параметры интерфейса → Настройки → Сеть → Wi-Fi, чтобы настроить параметры беспроводной сети.
- 2) Отключите Ethernet перед использованием Wi-Fi.

Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

Пульт ДУ


1		Питание Вкл/выкл
2		Отключение звука
3		Программа телепередач
4		Телетекст
5		Субтитры
6		Выбор аудио режима

7		Управление воспроизведением
8		Функция TimeShift
9		Сервисная информация
10		Назад / вперед
11		Включение / выключение записи
12		Переключение между двумя последними каналами
13		Дополнительные функции
14		Возврат в главное меню
15		Возврат на уровень выше / выход
16		Контекстное меню
12		Режим мыши вкл. / выкл.
17		Следующая страница
18		Предыдущая страница
19		Кнопки навигации
20		Громкость + / -
21		Канал + / -
22		Цифровые кнопки
23		Запуск DTV
24		Удаление символа


DVBT

1. Настройка каналов

1) Для запуска DVBT выберите иконку DTV в главном меню.

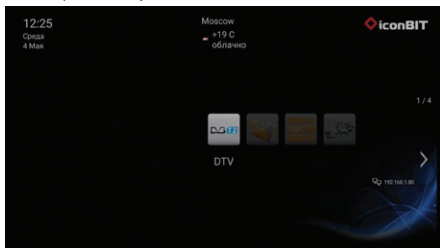


2) При первом запуске вам будет предложено просканировать каналы.




Нажмите ОК.


3) Для автоматического поиска выберите «Автопоиск».

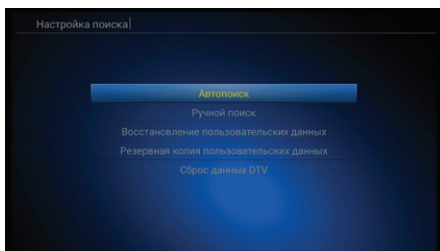


Будут просканированы и найдены доступные цифровые каналы DVBT2.

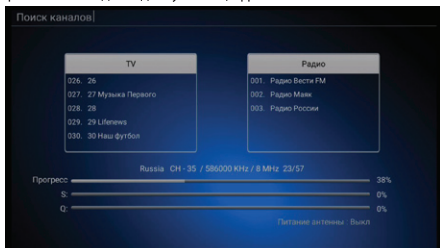

4) Для поиска вручную выберите пункт меню «Ручной поиск».

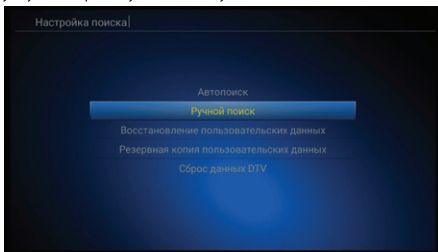

Выберите номер канала и полосу пропускания. Синяя кнопка на пульте ДУ - сканировать канал.

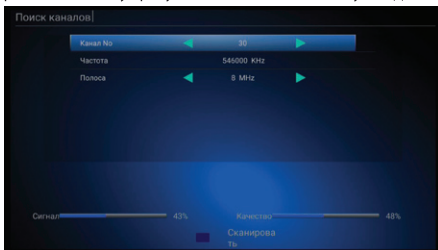

Подтвердите выбор, нажав на кнопку ОК.

5) Восстановление / сохранение пользовательских данных.


Сохранить / восстановить настройки данных DTV с внешнего носителя.

6) Сброс данных.


Пароль по умолчанию «0000».

Основное меню DTV.

Это меню станет доступным после первичной настройки каналов.

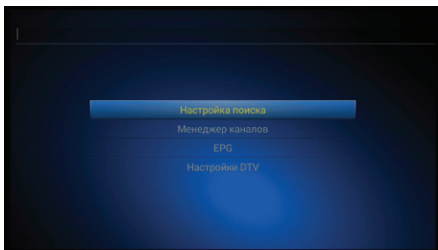


2. Менеджер каналов

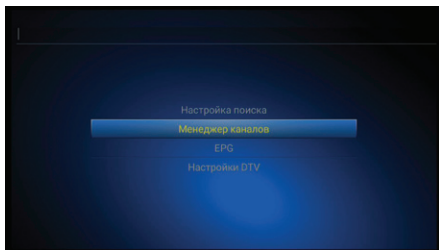


1) Редактирование каналов.

Для редактирования используйте подсказки внизу экрана (кнопка ОК и цветные кнопки пульта). Также можно добавить канал в избранное.

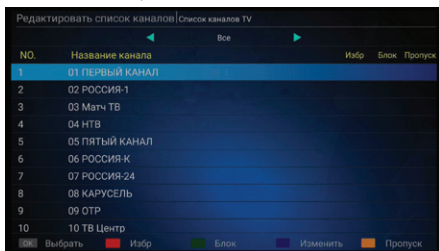


2) Редактирование избранного.

Редактирование списка каналов, ранее добавленных в избранное.

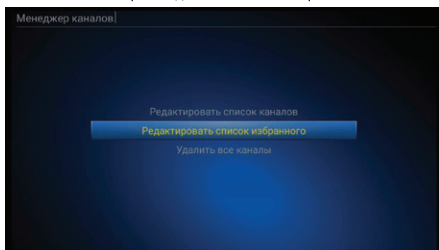


3) Удалить все каналы.

3. EPG - программа телепередач

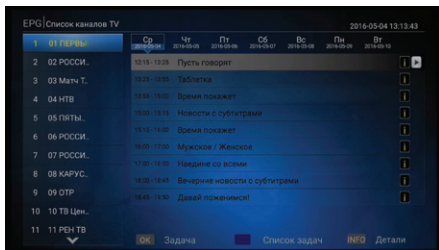


Выбор телепередачи для записи (на внешний носитель). Список доступных операций внизу экрана.

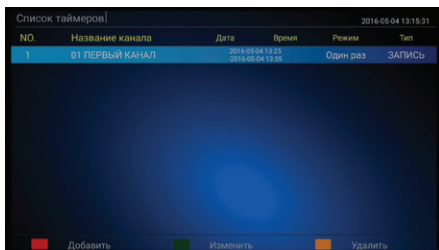


Добавленная задача

Подсказки внизу экрана для редактирования задачи.


4. Настройки DTV

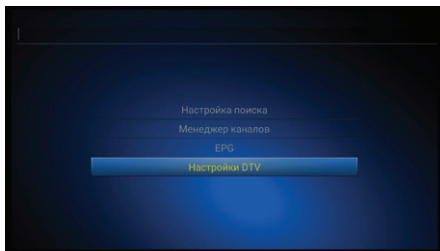

1) Общие.

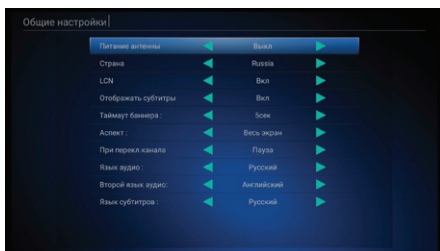


2) Родительский контроль.

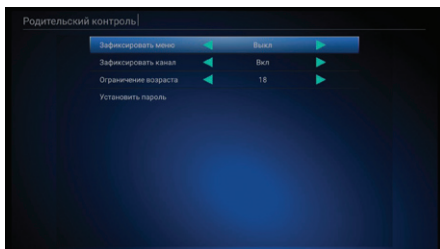

Пароль по умолчанию «0000».

3) Настройка PVR (запись видео).

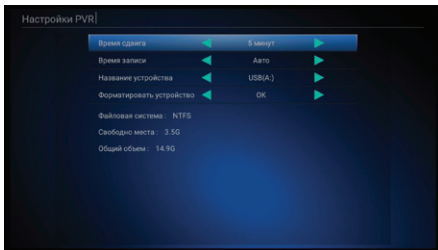


Выбор носителя и параметров записи. На примере показан внешний USB накопитель.

4) Список заданий.



Список доступных операций внизу экрана.

5) Список таймеров.

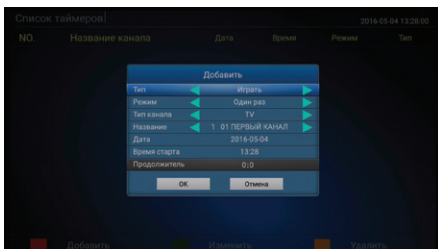

Запись по заданному интервалу времени.

