



Смена языка интерфейса и добавление языка ввода для Toucan Stick HD.


Подключите ответную часть пульта ДУ к Toucan Stick HD через двойной USB кабель из комплекта поставки. Управление через кнопки крестовины влево, вправо, вверх, вниз, подтверждение – кнопка «ОК». Выберите «Setup».

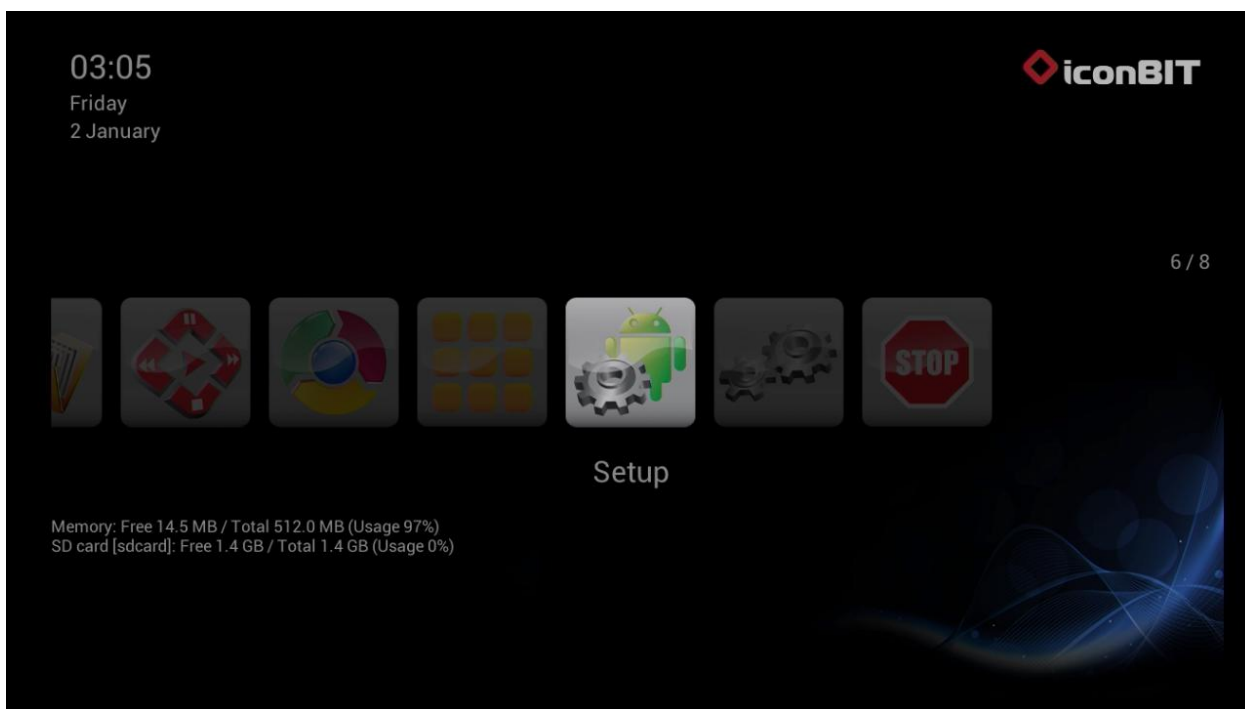


Выберите «Language & input», затем «Language».

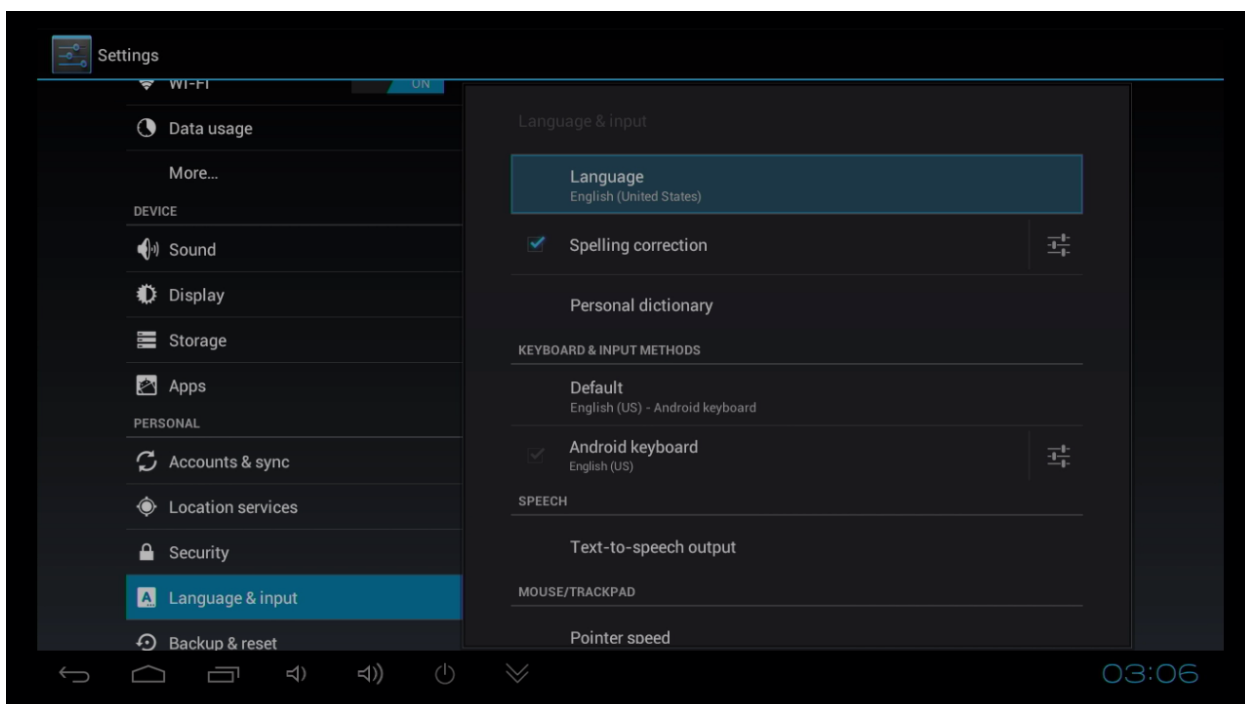


Выберите «Русский».

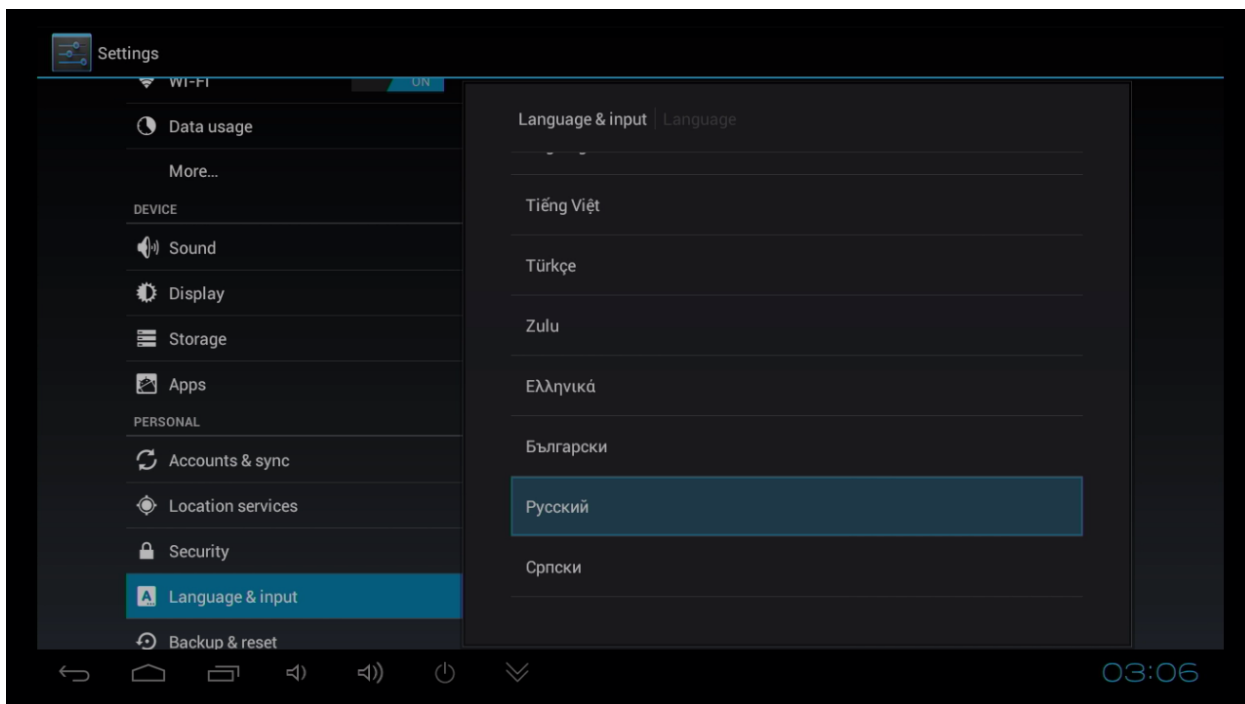


Язык интерфейса изменился на русский.

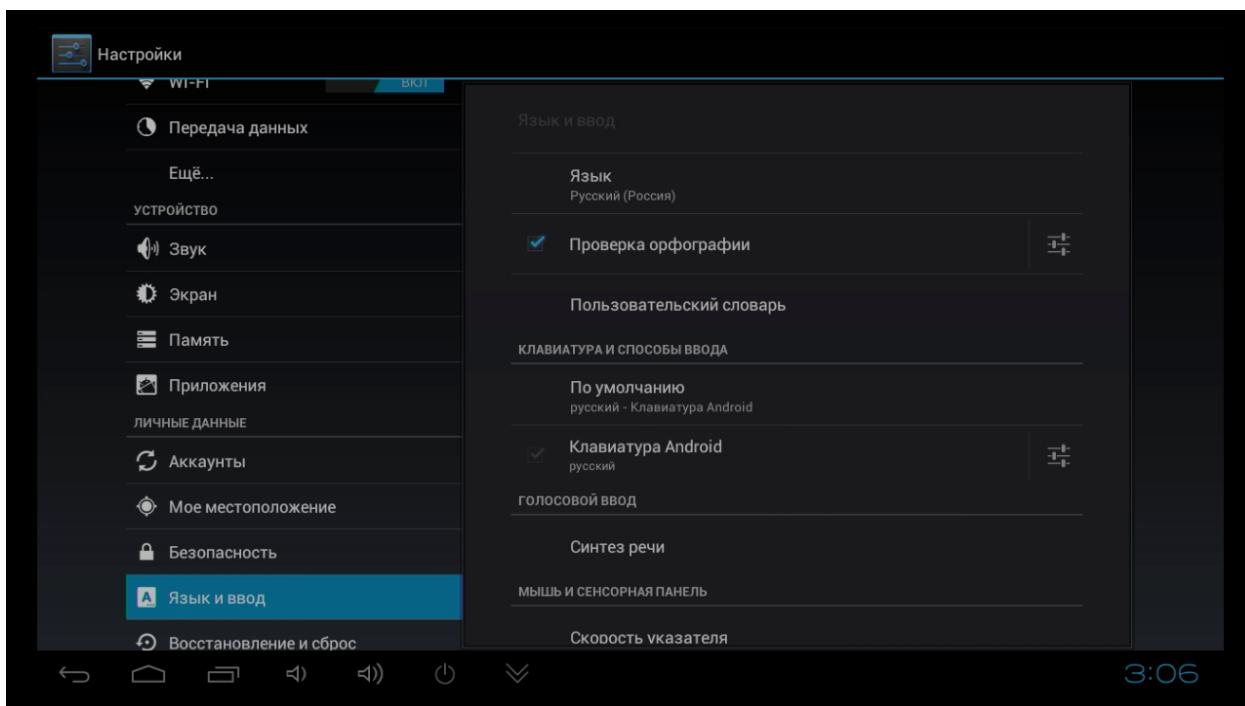


Перейдите на вкладку «WiFi». В списке доступных сетей выберите Вашу.

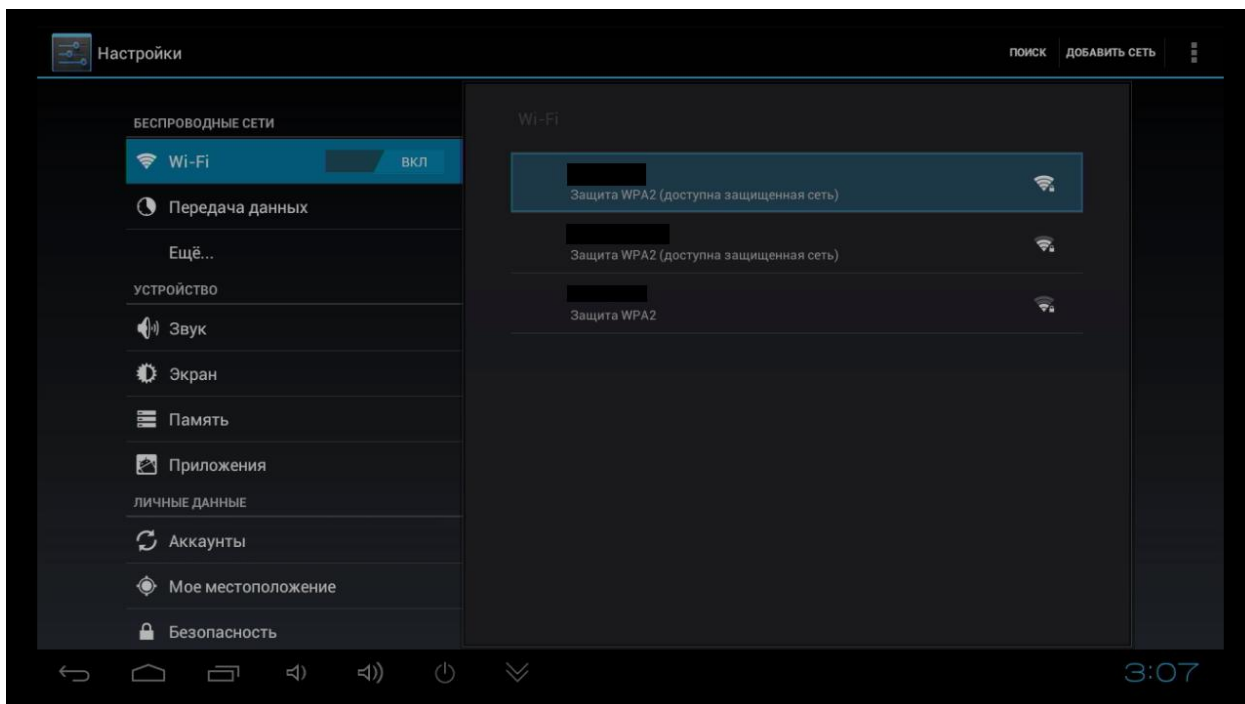


Откроется окно ввода ключа сети и виртуальная клавиатура. Нажмите кнопку влево.

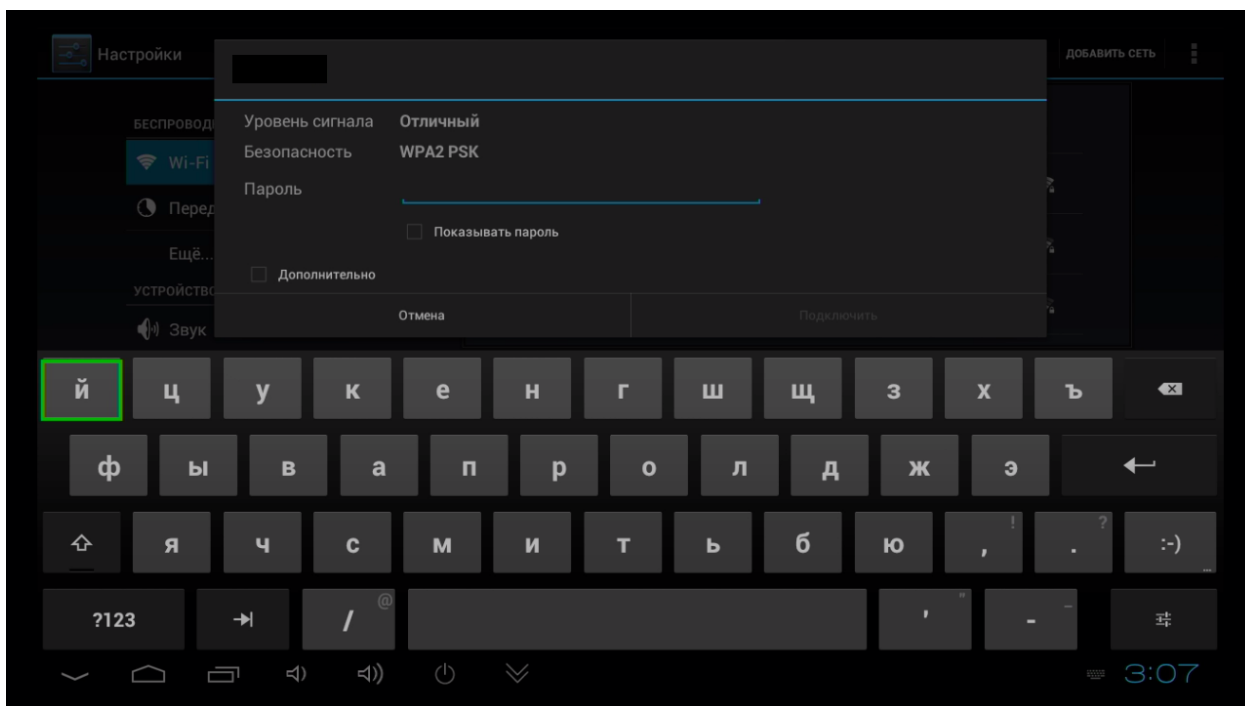


Курсор переместится на кнопку добавления и переключения языка ввода.

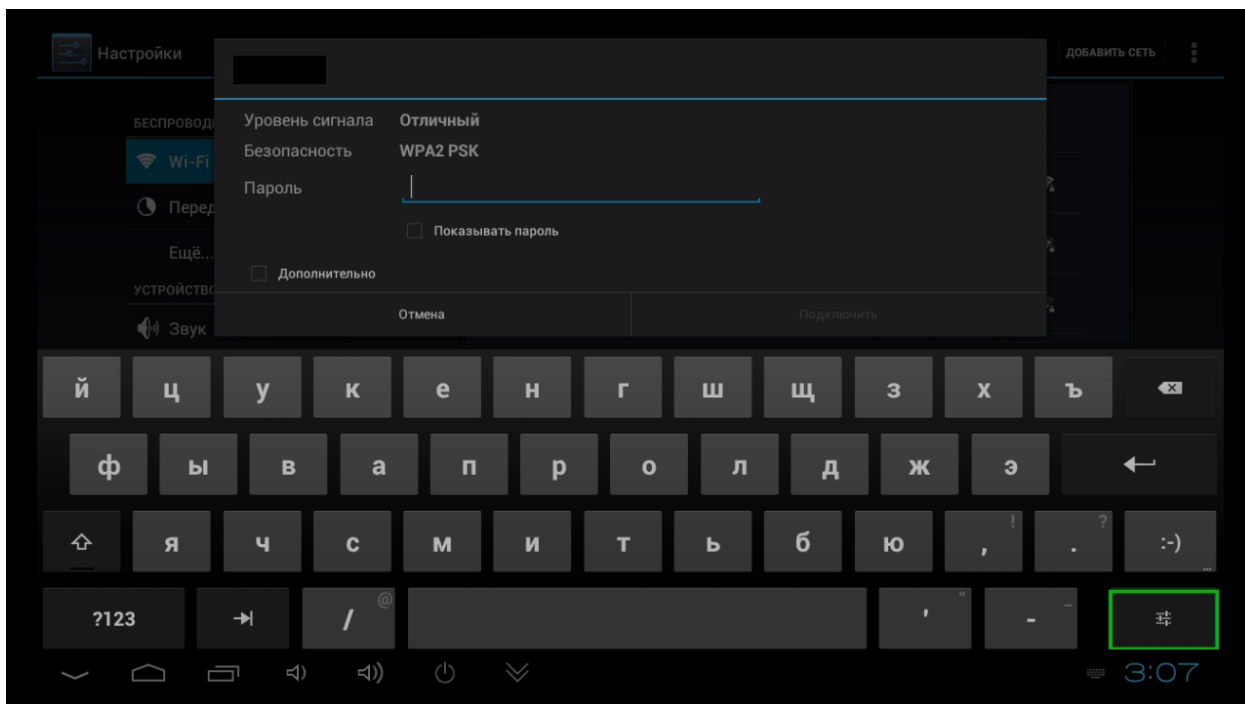


Нажмите «OK». Выберите «Языки ввода».

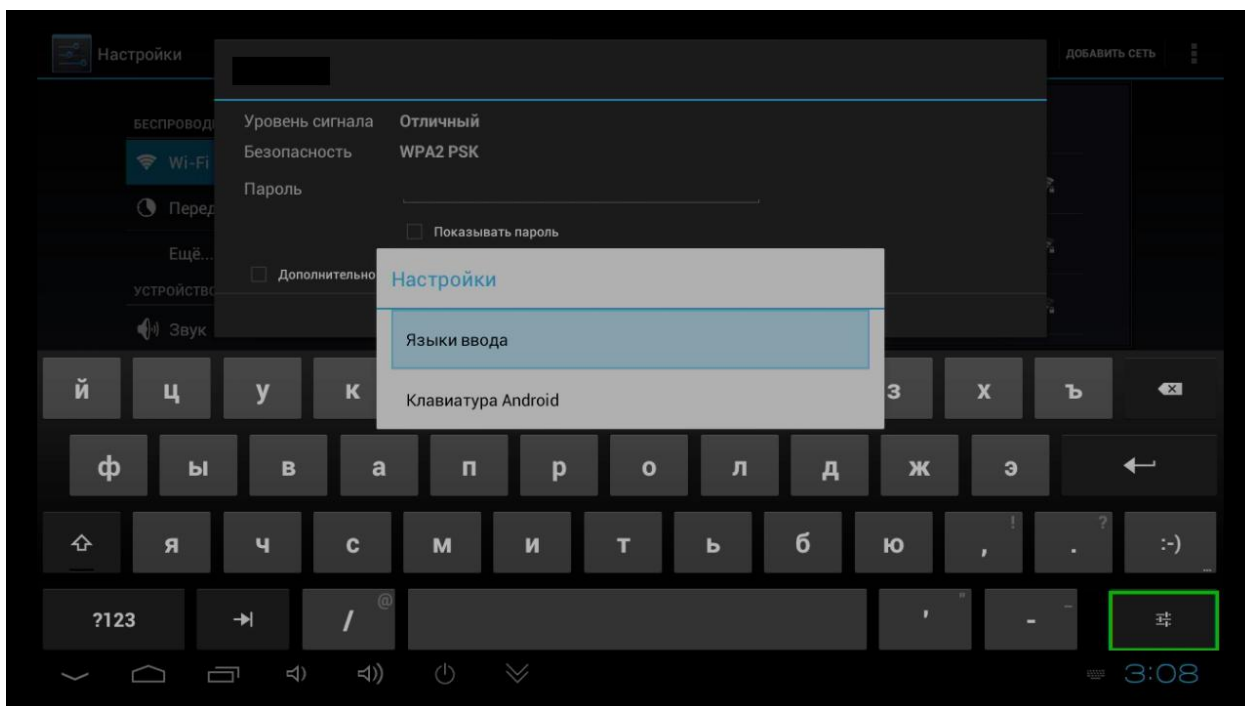


«Язык системы» - галочку снять (нажать «ОК» на пульте).

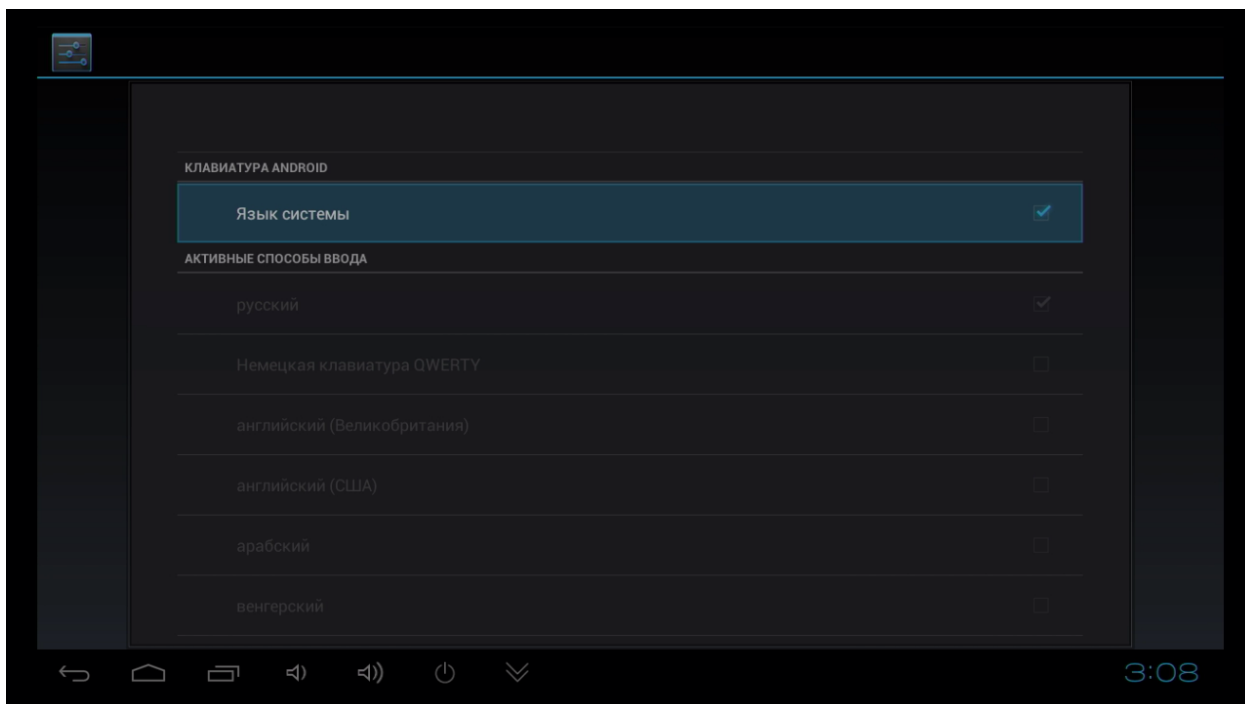


«английский (США)» - галочку поставить.

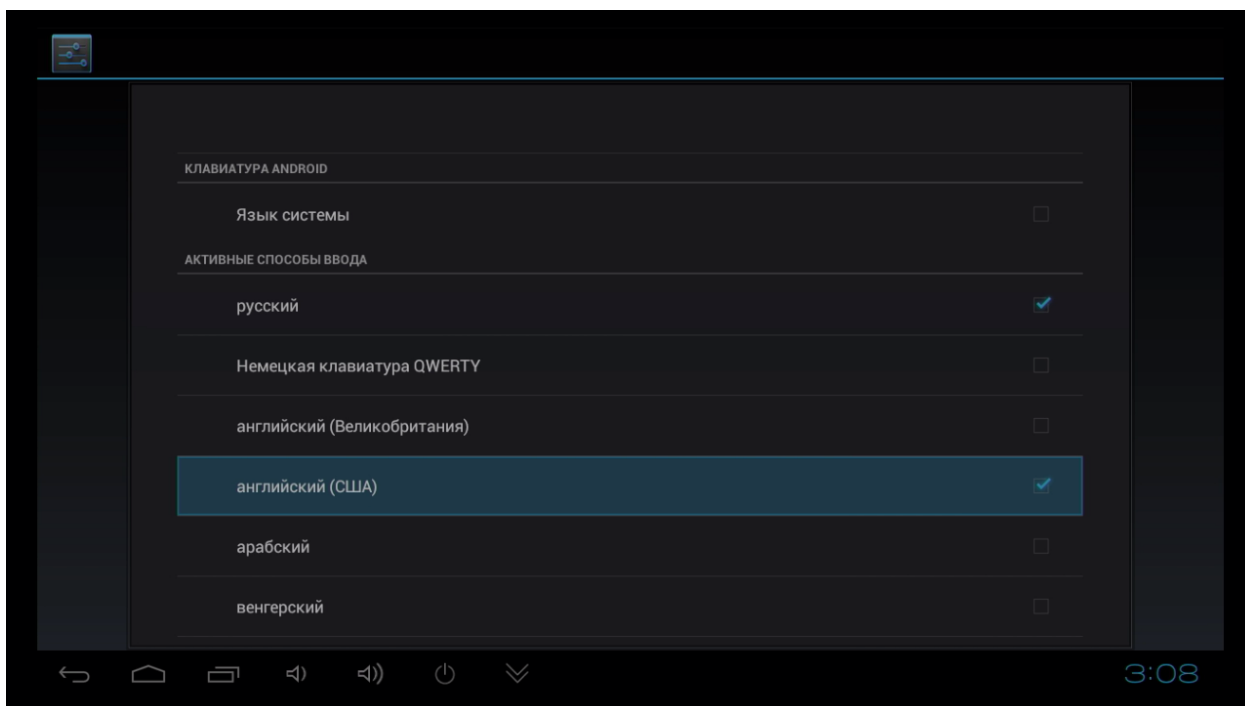


Нажать кнопку назад <-, Вы попадете в главное меню.

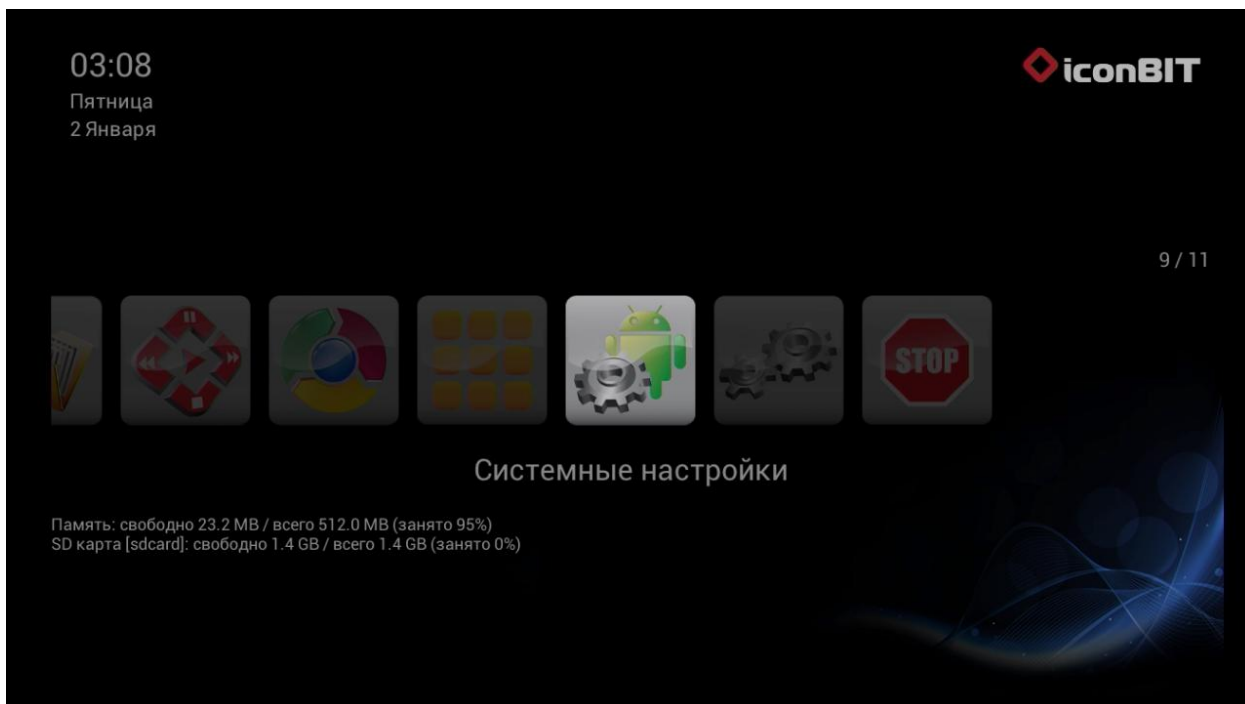


Выберите «Системные настройки» - WiFi – Вашу беспроводную сеть. Откроется окно ввода ключа сети и виртуальная клавиатура. Выберите кнопку добавления и переключения языка ввода.

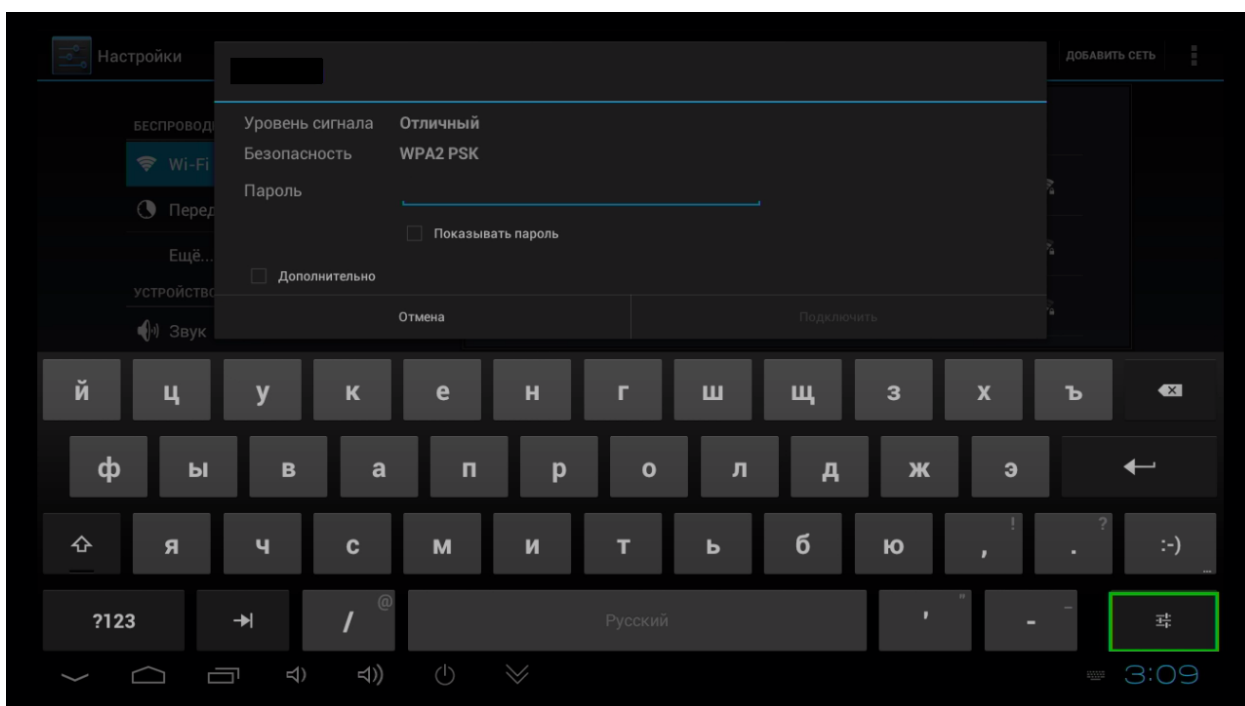

Нажмите кнопку «ОК» и удерживайте две секунды. Появится меню выбора способа ввода. Вам станет доступно переключение между двумя языками.

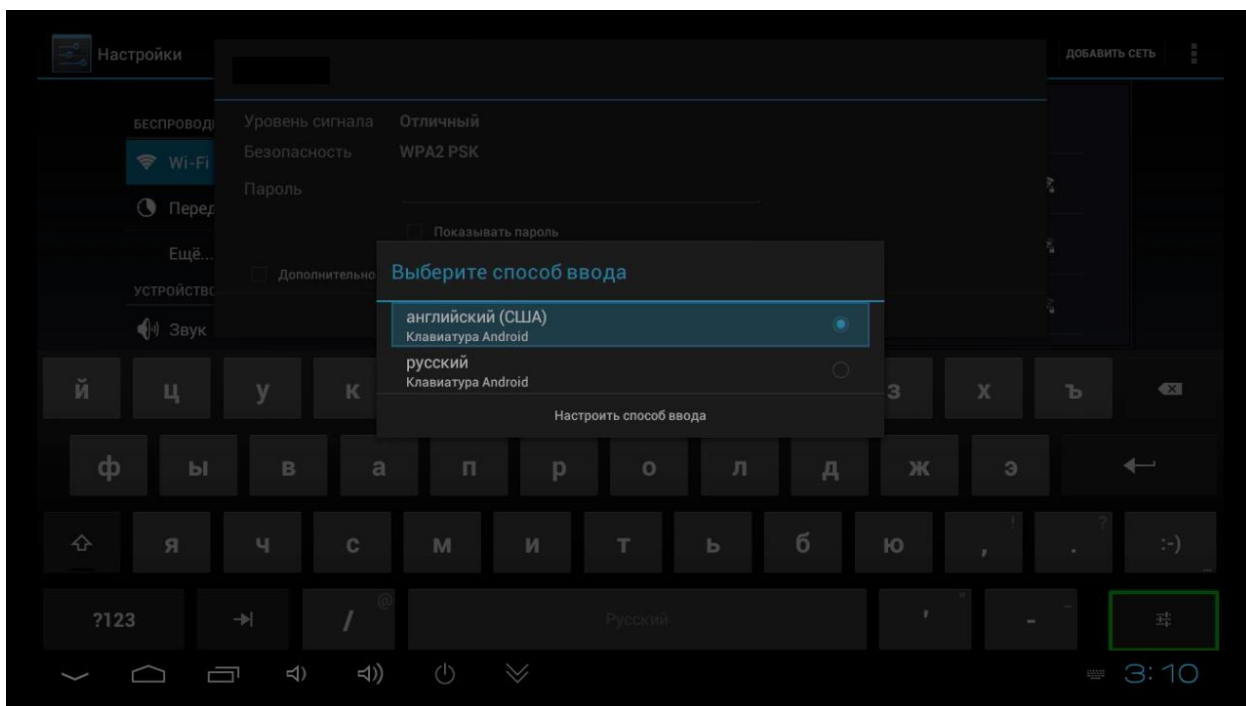

Выберите английский, нажмите «ОК» на пульте.

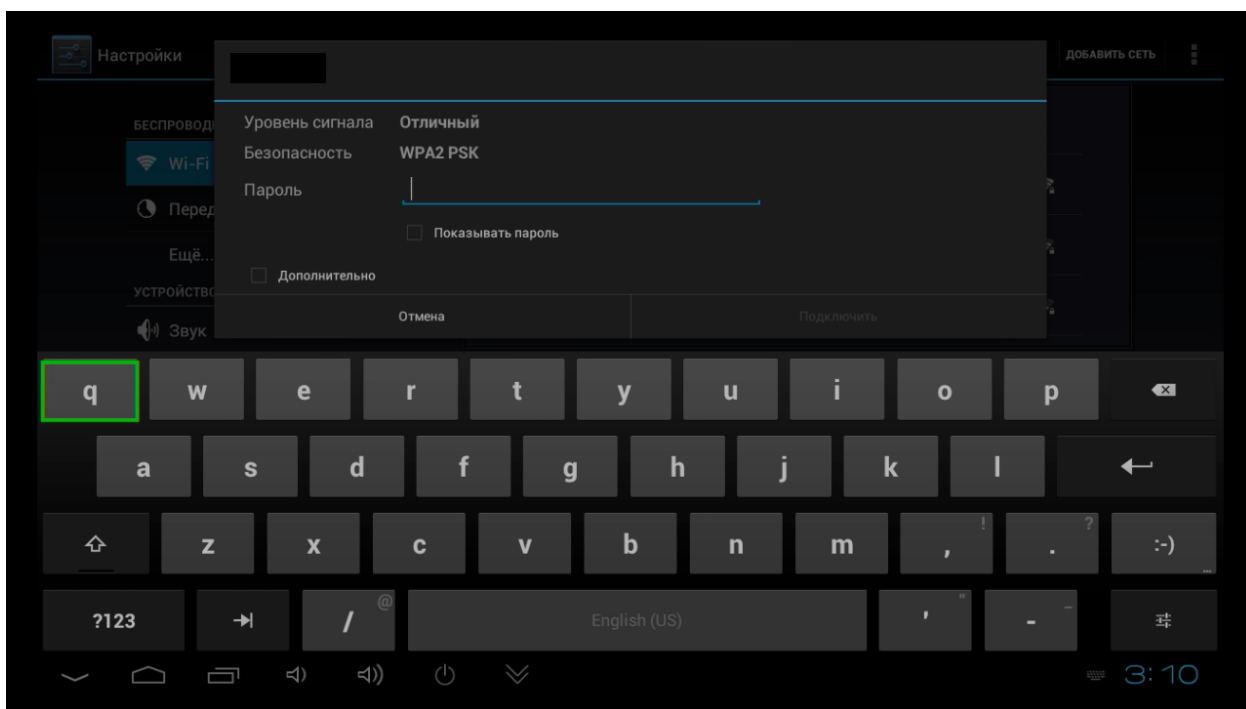

Процедура выбора языка и добавления способа ввода разовая, для удобства можно воспользоваться обычной проводной мышкой.