

Порядок обновления прошивки Toucan W.

Определите версию загрузчика (Uboot) и версию прошивки (номер сборки) устройства. Эту информацию Вы найдете в разделе Настройка - О плеере. **В зависимости от версии загрузчика и прошивки Вашего устройства начните обновление с соответствующего раздела**, пропуская разделы в которых описываются более ранние версии. Перед началом прошивки выполните сброс устройства.

### Раздел 1.


**Ваш Загрузчик (Uboot) ниже версии 0906(20110906), прошивка (номер сборки) ниже 20110909**

Прошивка этого загрузчика выполняется СТРОГО с SD карты, с USB флеш процесс не идет.

Определить согласно фото версию устройства. Наличие зеленоватой наклейки с надписью M3V22.... Свидетельствует о принадлежности к V2.2.

V1.51\_boot\_512

V2.2\_boot\_512F

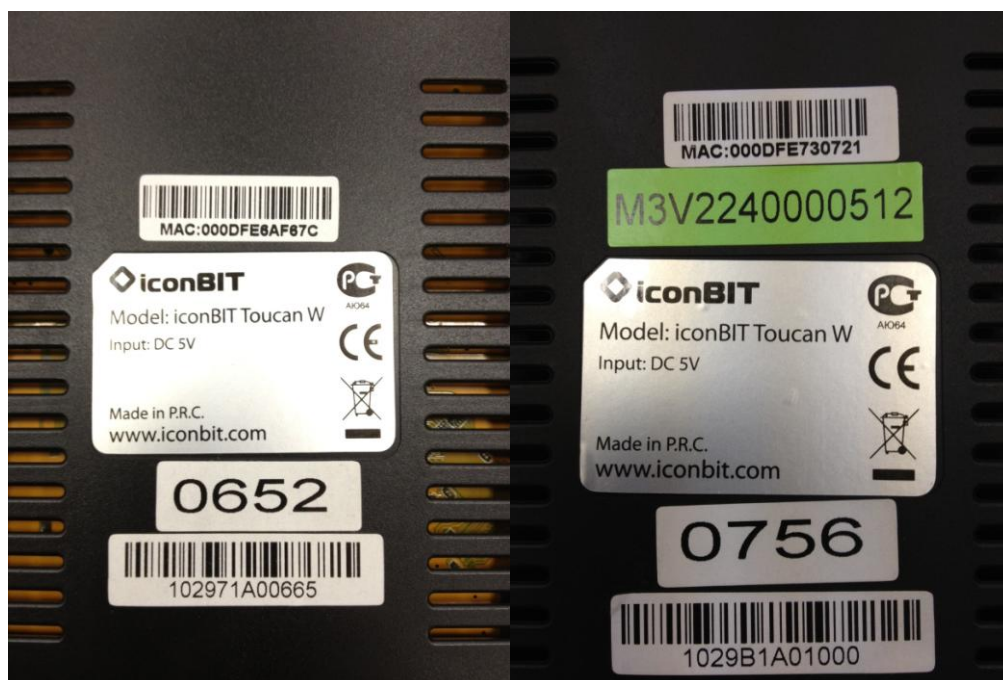

В архиве 1\_fw\_T\_W\_v0909\_(20110909)\_SD.zip Вы найдете папку UBOOT\_T\_W\_0906\_(20110906)\_SD.

1. Скопируйте файл загрузчика update.zip из соответствующей версии Вашего устройства папки на SD карту в корневую директорию.
2. Подключите SD карту к Toucan W. Удерживая кнопку на дне устройства, включите его в сеть. Начнется процесс обновления. Этот процесс может занять несколько минут, не отключайте питание, ждите завершения.
3. После окончания обновления устройство начнет перегреваться, в этот момент выключите питание. Процесс циклический, если питание не отключить устройство начнет обновляться снова. !!! Внимание!!! Важно!!! отключать питание можно только в момент начала перезагрузки, в момент, когда экран инженерного меню сменится «черным» экраном. В противном случае ждите повторного обновления.
4. После отключения питания извлеките SD карту и скопируйте на нее файл прошивки update.zip

из папки FW\_T\_W\_v0909\_(20110909)\_SD. Подключите SD карту к устройству и просто включите питание. Процесс прошивки продолжится автоматически. Ждите завершения.

## **Раздел 2.**

### **Ваш Загрузчик (Uboot) версии 0906(20110906), прошивка (номер сборки) версии 20110909**

Прошивка этого загрузчика выполняется СТРОГО с SD карты, с USB флеш процесс не идет.

В архиве 2\_fw\_T\_W\_v1228\_(20111228)\_SD.zip Вы найдете папку UBOOT\_T\_W\_1102\_(20111102)\_SD.

1. Скопируйте архив загрузчика update.zip на SD карту в корневую директорию. Версия самого устройства в данном случае не имеет значения т.к. версия загрузчика выбирается автоматически.
2. Подключите SD карту к Toucan W. Удерживая кнопку на дне устройства, включите его в сеть. Начнется процесс обновления. Этот процесс может занять несколько минут, не отключайте питание, ждите завершения.
3. После окончания обновления устройство начнет перегреваться, в этот момент выключите питание. !!! Внимание!!! Важно!!! отключать питание можно только в момент начала перезагрузки, в момент, когда экран инженерного меню сменится «черным» экраном. После обновления загрузчика до версии 1102 файлы прошивок должны иметь расширение .img
4. После отключения питания извлеките SD карту и скопируйте на нее файл прошивки update.img из папки FW\_T\_W\_v1228\_(20111228). Подключите SD карту к устройству и просто включите питание. Процесс прошивки продолжится автоматически. Ждите завершения.

## **Раздел 3.**

### **Ваш Загрузчик (Uboot) версии 1102(20111102), прошивка (номер сборки) версии 20111228**

Для обновления прошивки устройства до версии 20120111 обновление загрузчика не требуется.

1. Скопируйте файл прошивки update.img из папки FW\_T\_W\_v0111\_(20120111) на SD карту или USB флеш в корневую директорию.
2. Подключите SD карту или USB флеш к Toucan W. Удерживая кнопку на дне устройства, включите его в сеть. Начнется процесс обновления. Этот процесс может занять несколько минут, не отключайте питание, ждите завершения.