

# Прошивка версии **v1.26.r1422** (дата создания 2011-01-25) для iconBIT HDM35HDMI

## Список изменений:

1. Обновлена функция изменения аспекта кадра, во время просмотра фильма. Исправлены искажения на 4:3 ЭЛТ ТВ через аналоговое подключение. Улучшена функция изменения аспекта кадра для 16:9 ТВ. Для изменения аспекта кадра, используйте **желтую кнопку** на пульте ДУ.

2. Оптимизирован модуль вывода видео с низкой частотой кадров 23-24 кадров в секунду. Теперь Blu-Ray фильмы и BDrip воспроизводятся более плавно.

3. Полный список видео режимов теперь следующий:

480p / 576p / 720p 50Hz / 720p 60Hz / 1080i 50Hz / 1080i 60Hz / 1080p 24Hz (Cinema) / 1080p 25 Hz / 1080p 30Hz

В режиме 1080p24Hz - при просмотре PAL/NTSC фильмов, частота кадров переключается на 25/30Hz

4. Добавлена поддержка видео в форматах HDV, AVCHD с разрешением до 1920x1080 и потоком до 50Мбит. Видео камеры снимающие в этих форматах создают видео файлы .mod, .mts, .tod. Теперь все эти типы файлов поддерживаются.

Полный список видео контейнеров теперь следующий:


[.avi, .divx, .mp4, .mkv, .div, .mpg, .mpeg, .mpe, .dat, .vob, .m2ts, .ts, .tp, .mov, .mod, .mts, .tod]

5. Добавлена поддержка аудио форматов: m4a, ogg, m2a, mp2, mpa

Теперь полный список аудио форматов: [.mp3, .m4a, .aac, .wma, .ogg, .wav, .m2a, .mp2, .mpa]

## Для установки прошивки необходимо:

1. Распаковать прошивку
2. Скопировать файл прошивки (он с расширением AP - \*.AP) на USB флешку с FAT16/FAT32 файловой системой
3. Подключить к плееру флешку
4. Зайти в меню - файлы и найти файл прошивки
5. Запустить файл прошивки, как видео файл.
6. Плеер перезагрузится и начнет установку прошивки
7. Подождите пока не увидите на экране следующее

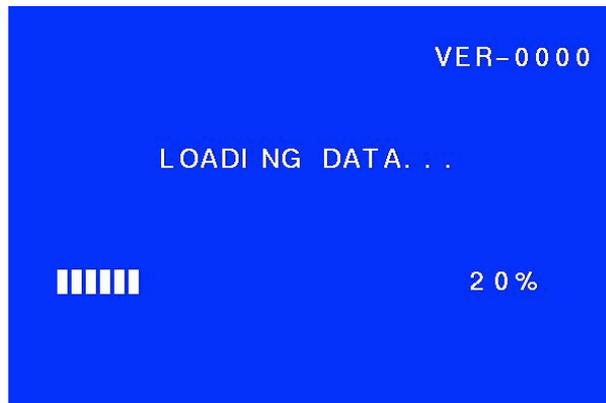

Если Вы не увидели % установки прошивки, повторите попытку установки прошивки сначала. Проверьте файловую систему флешки (требуется флешка с FAT16/FAT32 файловой системой)  
Попробуйте установку прошивки с другой флешки.



После того как увидите 100% подождите 30-40 секунд и перезагрузите плеер.  
Если с пульта ДУ плеер не выключится, отключите плеер от электросети и включите снова.