

iconBIT HMP805 HDMI

Руководство пользователя

Содержание

Введение	3
I. Интерфейсы и кнопки	4
II. Пульт дистанционного управления:.....	6
III. Основные параметры	7
IV. Предостережения	8
V. Основные операции	9
VI. Управление файлами.....	10
VII. Воспроизведение видео.....	11
VIII. Воспроизведение музыки	12
IX. Фото	13
X. Электронные книги	14
XI. FM-радио.....	14
XII. Запись.....	15
XIII. Настройки.....	16
XIV. Подключения	17
XV. Использование в качестве запоминающего устройства	19
XVI. Часто задаваемые вопросы	20

Введение

Благодарим вас за выбор продукции IcoпBIT!


IcoпBIT HMP805 HDMI имеет экран размером 8 дюймов с разрешением 800×480.


Он имеет компонентный видео выход и возможность управления с помощью пульта. Поддерживает следующие форматы видео RMVB, RM, FLV, MOV, DAT, MPEG, MP4, PMP, MKV, VOB, AVI, 3GP и т.д., а также аудио форматы MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG и т.д.

Поддержка функции OTG (USB-OTG). On-The-Go — это расширение спецификации USB 2.0, предназначенное для лёгкого соединения периферийных USB-устройств друг с другом без необходимости подключения к компьютеру.


Медиаплеер имеет универсальный цифровой интерфейс HDMI, передающий одновременно видео и многоканальный звук по единому кабелю, что обеспечивает высокое качество изображения и звука без шумов и искажений.


I. Интерфейсы и кнопки

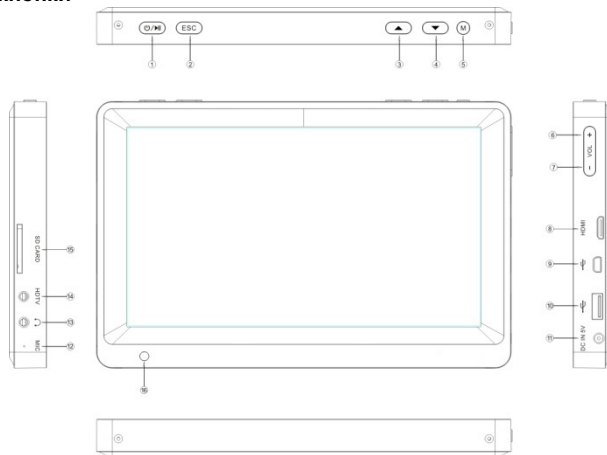


1:  Вкл./выкл. (Короткое нажатие – включение, длительное - выключение),

2:  Возврат в предыдущее меню

3:  Вверх, Предыдущий трек

4:  Вниз, Следующий трек

5:  Подтверждение выбора.

6:  Увеличить громкость

7:  Уменьшить громкость

8: HDMI интерфейс

9: USB интерфейс

10: OTG разъем

11: Разъем питания (5V, 2A)

12: Микрофон


13: Разъем для наушников

14: ТВ-выход

15: Слот для карты памяти

16: ИК-приемник

II. Пульт дистанционного управления:

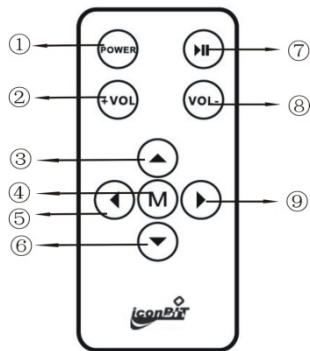

1: Вкл./выкл.

2: Уменьшить громкость

3: Назад

4: Подтвердить выбор

5: Влево

6: Вперед

7: Воспроизведение / пауза

8: Увеличить громкость

9: Вправо

III. Основные параметры


- 8-дюймовый TFT дисплей, 1600 миллионов цветов
- Поддержка 1080P HD видео
- Поддержка субтитров
- HD TV-OUT видео выход
- HDMI выход
- Поддержка OTG.
- Управление с помощью пульта
- Поддержка аудио форматов MP3, WMA, WAV, APE и FLAC, AAC, OGG
- Поддержка карт памяти Mini/SD, от 128MB до 8GB
- Поддержка видео форматов MKV, MOV, RMVB, RM, AVI (DIVX, XVID, H.264), PMP, DAT, FLV, VOB, MP4, MPG, 3GP, и т.д.
- Поддержка форматов изображений: JPEG, BMP и PNG, GIF, TIF
- Встроенный микрофон, возможность записи звука
- Энергосберегающие функции, настраиваемая яркость экрана, и авто отключение
- FM радио
- Поддержка Windows 2000,XP, VISTA и 7
- Высокая скорость передачи данных по USB 2.0, до 8.0M/S
- Чтение электронных книг
- Возможность обновления прошивки
- Многозадачность, возможность слушать музыку во время чтения книг


IV. Предостережения

- Не используйте плеер в условиях экстремального холода, влажности и пыли.
- Срок жизни батареи зависит от условий ее использования.
- Заряжайте батарею в следующих случаях:
 - а) Иконка в углу экрана показывает, что батарея полностью разряжена.
 - б) Плеер отключается автоматически сразу же после включения или не включается вообще.
 - с) Плеер не отвечает на нажатие кнопок.
- Не отключайте плеер во время форматирования и копирования файлов, это может привести к потере данных и поломке плеера.
- Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент публикации. Однако, наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, вследствие чего внешний вид программного обеспечения Вашего устройства может несколько отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.

V. Основные операции

Включение

Включение питания: нажмите на кнопку  в течение 2 секунд.

Отключение питания: нажмите на кнопку  в течение 2-3 секунд.

Главный интерфейс



В главном меню нажмите на любую иконку в нижней части экрана (панель с иконками можно пролистывать влево и вправо). Выберите одну из 9 функций: обзор, видео, музыка, фото, книги, радио, календарь, запись, настройки




Список функций

В меню списка функций выберите "Local disk", а затем необходимую функцию.


VI. Управление файлами

Для просмотра файлов в любом из меню необходимо сначала выбрать диск, на котором находятся файлы "Local Disk " или "SD Card". Затем выберите нужный файл, нажав кнопку подтверждения. В меню настроек  можно указать параметры сортировки файлов, яркость экрана и др. Выберите  для выхода.


Сортировка файлов

Выберите  для сортировки файлов.

Операции с файлами




Выберите  чтобы скопировать, вставить или выполнить другие операции с выбранным файлом.


Яркость

Выберите  чтобы установить уровень яркости от 1 до 15.

VII. Воспроизведение видео

В главном меню выберите иконку "Видео" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пролитывая появившийся список, выберите в нем нужный видеофайл.

Выберите  чтобы войти в настройки "Breakpoint play", "Track", "Title", "Brightness," Zoom Mode", "Play Mode", "High definition switch mode", "Channel" и других опций. Выберите  для возврата и нажмите  для возврата в предыдущий уровень меню.

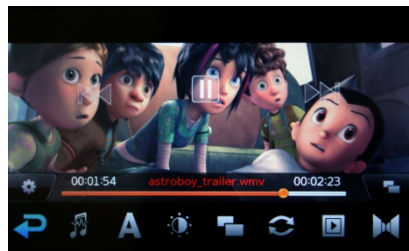


VIII. Воспроизведение музыки


В главном меню выберите иконку "Музыка" и затем выберите аудиофайл, который вам нужно воспроизвести.

Медиа библиотека


Доступ к медиа библиотеке осуществляется через категории "исполнитель, альбом, жанр, рейтинг, год",

В интерфейсе воспроизведения аудиофайлов войдите в меню

настроек , в котором можно настроить параметры режима


воспроизведения, эквалайзера, яркости и др. Выберите  для

возврата или нажмите **ESC** для выхода.

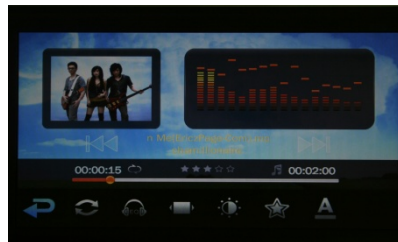

IX. Фото

В главном меню выберите иконку "Фото" и нажмите на кнопку «подтверждение». Пролитывая появившийся список, выберите в нем нужный файл.

1. Для просмотра следующей/предыдущей фотографии, нажмите кнопку влево/вправо
2. Выберите  для возврата в предыдущее меню
3. Внутреннее меню интерфейса просмотра изображений позволяет настраивать параметры слайдшоу, эффектов перехода, яркости, и др.



Слайдшоу



Нажмите на кнопку  чтобы начать слайдшоу.




Х. Электронные книги

В главном меню выберите иконку "e-book" и нажмите на кнопку «подтверждение». Проплывшая появившийся список, выберите в нем нужный файл.




1. Для перелистывания страниц, нажимайте кнопки вверх/вниз.
2. Во внутреннем меню интерфейса чтения электронных книг можно настроить параметры отображения шрифтов, закладок, яркости, и др.
3. Выберите  для возврата в предыдущее меню или нажмите  для возврата в предыдущий уровень меню.

XI. FM-радио



В главном меню выберите иконку "FM-радио" и нажмите на кнопку «подтверждение».

В меню настроек  есть опции сохранения радиостанции, просмотра списка радиостанций и настройки яркости экрана. Выберите  для возврата или нажмите  для возврата в предыдущий уровень меню.


XII. Запись

В главном меню выберите иконку "Record" и нажмите на кнопку «подтверждение». В меню настроек  Вы можете изменить параметры качества записи. Выберите  для выхода или нажмите  для возврата в предыдущий уровень меню.

Начать запись

В режиме записи выберите иконку  чтобы начать/приостановить запись. Выберите  для того, чтобы остановить запись, запись сохранится автоматически.

Воспроизведение

Выберите иконку  чтобы просмотреть список сохраненных записей. Имена файлов начинаются с 000 и присваиваются автоматически в соответствии с порядком очередности записей.

XIII. Настройки

В главном меню выберите иконку "Setting" и нажмите на кнопку «подтверждение». Прокликая появившийся список, выберите в нем нужный параметр для настройки.

Видеовыход

Выберите режим видеовыхода: "LCD (экран плеера)", "NTSC", "PAL", "480P", "720P", "1080i", "1080P", "HDMI 720P", "HDMI 1080P".

Информация о батарее

Подробная информация о заряде батареи.

Сброс настроек

Если вы выберете пункт "Restore default settings" (восстановить настройки), все созданные вами настройки будут заменены на заводские. Это может помочь при возникновении неполадок в работе плеера.

XIV. Подключения

Использование OTG

Эта модель обеспечивает функции OTG, позволяя не только копировать данные с внешних устройств на плеер, но и наоборот – с плеера на внешние устройства. Подключите USB устройство к плееру с помощью специального USB OTG кабеля.



HDMI выход

Подключите HDMI выход плеера к HDMI входу на вашем ТВ с помощью HDMI кабеля. Затем в меню настроек установите соответствующие параметры ТВ-выхода.


Note: HDMI не поддерживает «горячую замену».

TV выход

Вставьте красный, зеленый и синий штекеры видеокабеля в соответствующие по цвету разъемы на телевизоре, а другой конец кабеля — в ТВ выход плеера.



Подключите красный и белый штекеры аудиокабеля к соответствующим по цвету аудиоразъемам на телевизоре. Другой конец кабеля подключите к разъему для наушников.

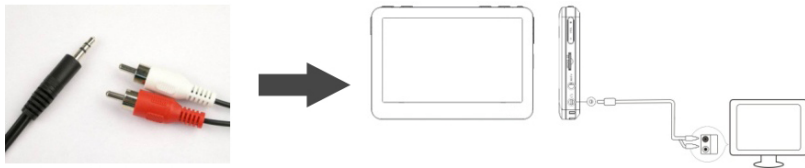

XV. Использование в качестве запоминающего устройства

Плеер может служить как переносное USB устройство для хранения файлов. Поддерживаются операционные системы Windows98 (требуется установка драйвера) и Windows2000/XP/Vista/7 (установка драйвера не требуется). Плеер определится системой как запоминающее USB устройство.


Копирование файлов/папок

Чтобы загрузить файлы с компьютера на плеер просто скопируйте файлы в окно диска плеера.

Удаление файлов/папок

Выделите файл/папку на плеере, нажмите на клавиатуре кнопку "Delete". Выберите "OK" для подтверждения.

Важно: В процессе обмена данными между плеером и компьютером не отключайте USB кабель, это может привести к потере файлов.

После завершения всех операций с файлами нажмите правой кнопкой на иконку , находящуюся в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Следуя указаниям Windows, безопасно отключите плеер.

XVI. Часто задаваемые вопросы

Плеер не включается

Батарея может быть полностью разряжена.

Проверьте снова, подключив адаптер питания.

Если плеер по-прежнему не включается, обратитесь в сервисный центр.

В наушниках нет звука

Громкость может быть установлена на 0.

Проверьте правильность подключения кабеля.

В наушниках слышен шум

Убедитесь, что разъем для наушников чист, грязь может вызывать помехи.

Аудиофайл может быть поврежден, попробуйте воспроизвести другие аудиофайлы.

Искажения на экране

Убедитесь что установлен правильный язык интерфейса, язык можно изменить в меню настроек.

Файлы не загружаются

Убедитесь что между компьютером и плеером установлено соединение.

Убедитесь, что на диске есть свободное место.

Убедитесь, что USB кабель не имеет повреждений.

Обратите внимание

Если на официальном сайте iCOPViT объявлено о выходе новой прошивки для данной модели плеера, скачайте и установите прошивку, это может значительно улучшить функционал и производительность плеера. Реальные функции и пользовательский интерфейс плеера могут отличаться от описанных в данном руководстве.

Спецификации

Модель	HMP805 HDMI
Питание	DC 5V 2000mA
Размер экрана	8.0"
Разрешение экрана	800X480
Поддерживаемые аудио форматы	MP3, WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, AC3, MP2, RA
Поддерживаемые видео форматы	TS, TP, M2TS, MOV, MKV, AVI, VOB, DAT, MPG, MP4, PMP, 3GP, FLV, WMV, ASF
Поддерживаемые форматы изображений	JPG, BMP, PNG, GIF
Поддерживаемые форматы текста	TXT(ansi/unicode/utf8)
Формат записи	MP3
FM диапазон	87.0MHZ-108MHZ
Система	Windows ME/Windows 2000/Windows XP/Windows VISTA/Windows 7